

EHEIM


vivalineLED

144 — 180 — 240

EHEIM

VivalineLED

144–180–240

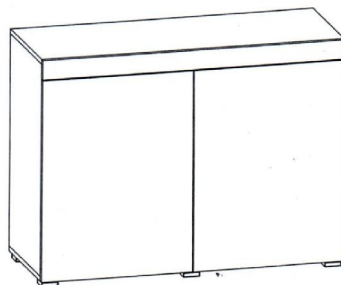


Vivaline 2026-000

Інструкція зі збирання тумби українською мовою

1. Деталі тумби та їх позначення

vivalineLED

144-180-240

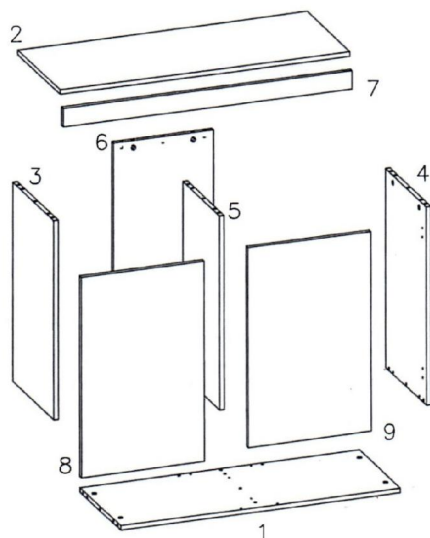

Teil Nummer

Bezeichnung		144	180	240
Boden	1 (1x)	806x389x16	1006x389x16	1206x389x16
Deckel	2 (1x)	806x389x16	1006x389x16	1206x389x16
Seite links	3 (1x)	703x389x16	703x389x16	703x389x16
Seite rechts	4 (1x)	703x389x16	703x389x16	703x389x16
Mittelwand	5 (1x)	703x350x16	703x350x16	703x350x16
Rückwand	6 (1x)	703x350x16	703x200x16	703x350x16
Blende	7 (1x)	806x 65x16	1006x 65x16	1206x 65x16
Tür links	8 (1x)	667x401x16	667x501x16	667x601x16
Tür rechts	9 (1x)	667x401x16	667x501x16	667x601x16

1 — дно; 2 — верхня панель; 3 — ліва бокова стінка; 4 — права бокова стінка;
5 — центральна перегородка; 6 — задня стінка; 7 — передня планка;
8 — ліва дверцята; 9 — права дверцята.

Розміри деталей, мм: товщина всіх панелей — 16 мм.

Деталь	144	180	240
Дно / верх	806×389	1006×389	1206×389
Бокові стінки	703×389	703×389	703×389
Перегородка	703×350	703×350	703×350
Задня стінка	703×350	703×200	703×350
Передня планка	806×65	1006×65	1206×65
Дверцята	667×401	667×501	667×601

2. Кріплення та інструменти

1x

19001225

	A	20x
	B	20x
	C	28x

2x

19003010

	D	4x
	E	4x
 3,5x16	F	8x

1x


19004000

	G	2x
 3,5x16	H	4x

1x

19005106

	J	6x
 3,5x30	K	24x

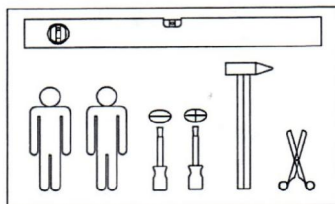

A — стяжні гвинти, 20 шт.

B — ексцентрикові замки, 20 шт.

C — дерев'яні шканти, 28 шт.

D — петлі, 4 шт.

E — монтажні планки петель, 4 шт.

F — гвинти 3,5×16 мм, 8 шт.



G — елементи передньої планки, 2 шт.

H — гвинти 3,5×16 мм, 4 шт.

J — опори, 6 шт.

K — гвинти 3,5×30 мм, 24 шт.

Інструменти: хрестова викрутка та рівень. Збирайте тумбу на рівній поверхні, бажано удвох.

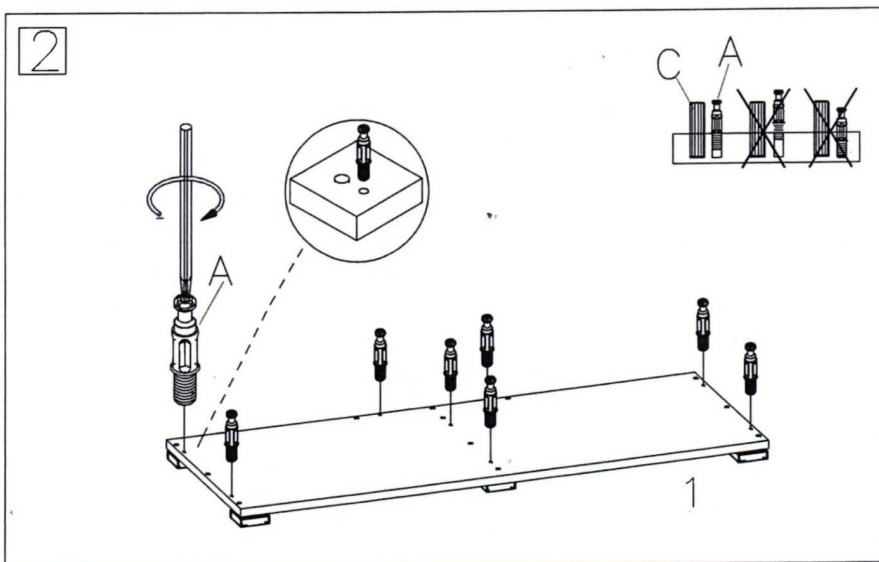
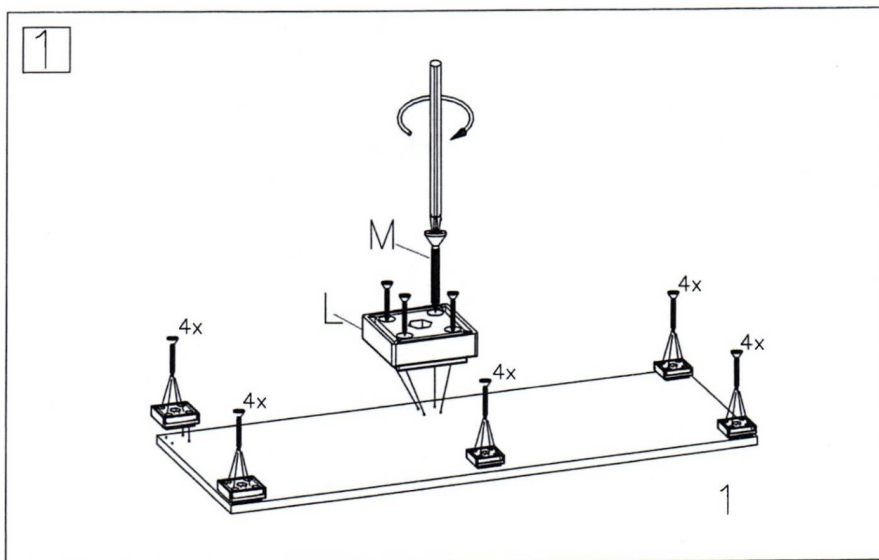


3. Кроки 1-2 — основа

Крок 1. Покладіть деталь 1 (дно) на рівну поверхню. Встановіть шість опор/кріплень у передбачені отвори.

Крок 2. Вкрутіть стяжні гвинти А у підготовлені отвори основи. Вкручуйте рівно, без надмірного зусилля.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.

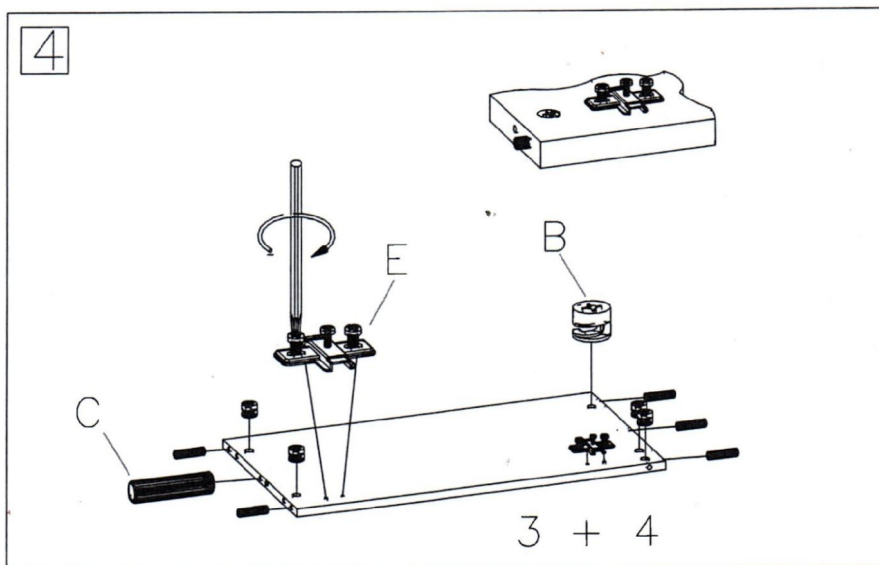
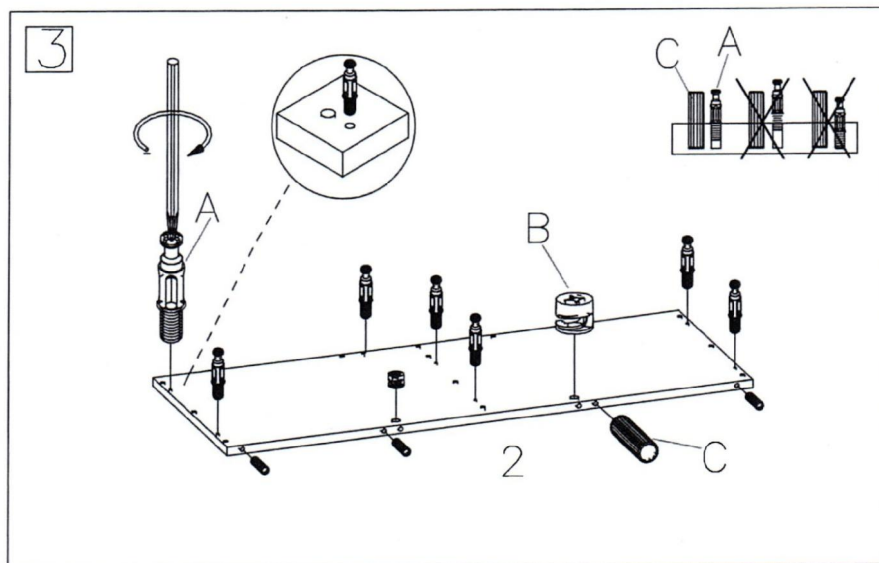


4. Кроки 3-4 — з'єднання панелей

Крок 3. Встановіть ексцентрики В та дерев'яні шканти С у показані отвори деталі 2. Перевірте правильну орієнтацію замків.

Крок 4. Підготуйте бокові стінки 3 і 4 та встановіть відповідні з'єднувальні елементи й кріплення.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.


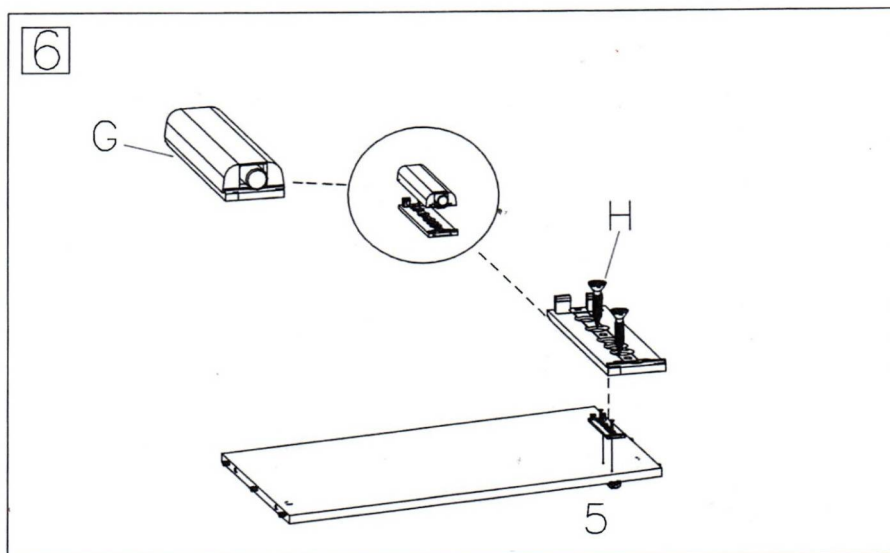
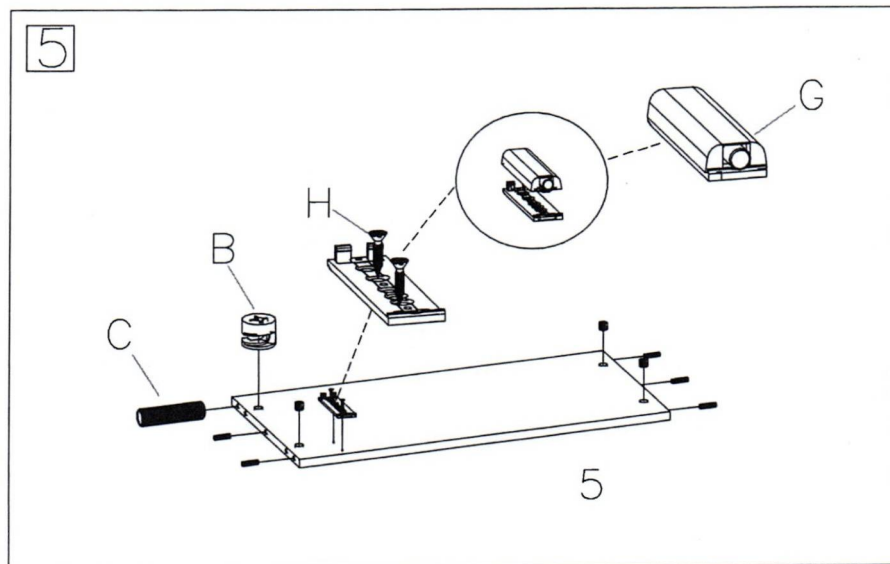


5. Кроки 5-6 — центральна перегородка

Крок 5. Підготуйте деталь 5 (центральна перегородка). Встановіть елементи G та кріплення H у місцях, показаних на схемі.

Крок 6. Повторіть монтаж на другій стороні перегородки. Не затягуйте кріплення з надмірною силою.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.

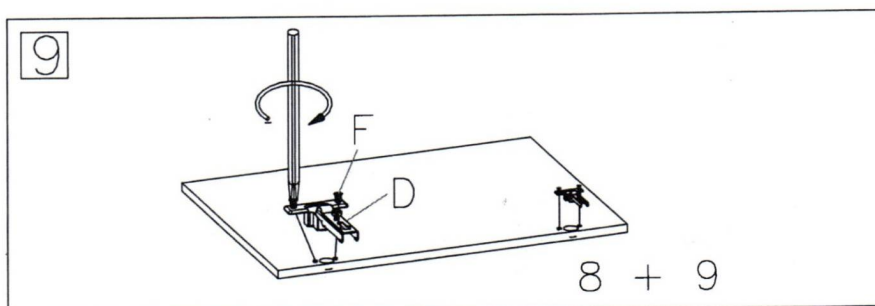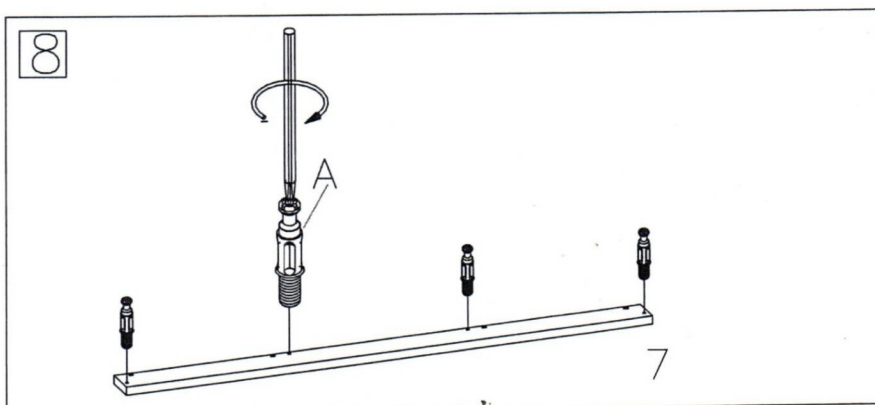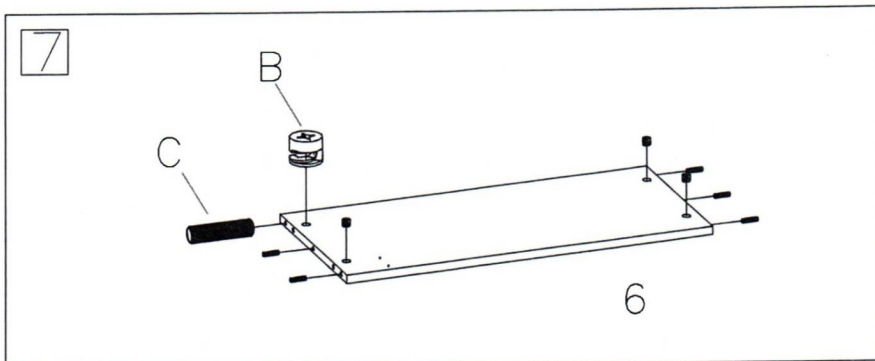



6. Кроки 7-9 — задня та передня частини

Крок 7. Підготуйте деталь 6 (задня стінка) та встановіть показані з'єднання В/С.

Крок 8. Встановіть стяжні гвинти А у деталь 7 (передня планка).

Крок 9. Встановіть петлі D на дверцята 8 і 9 та закріпіть їх гвинтами F.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.

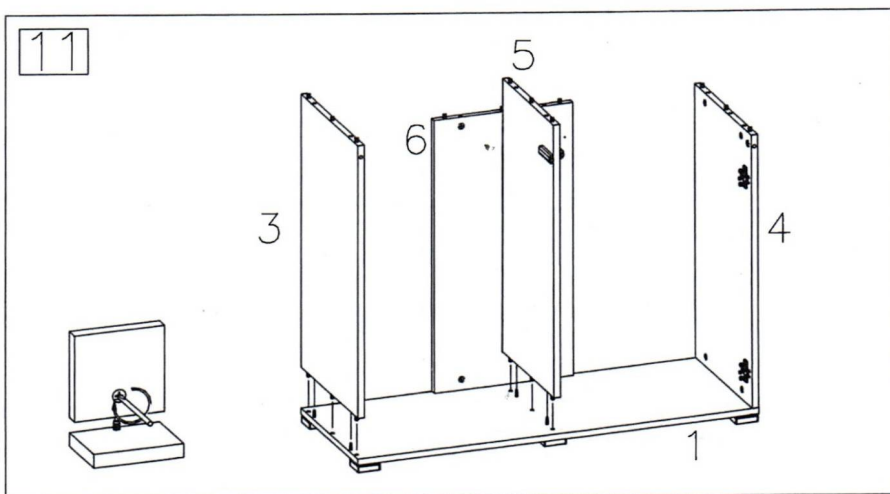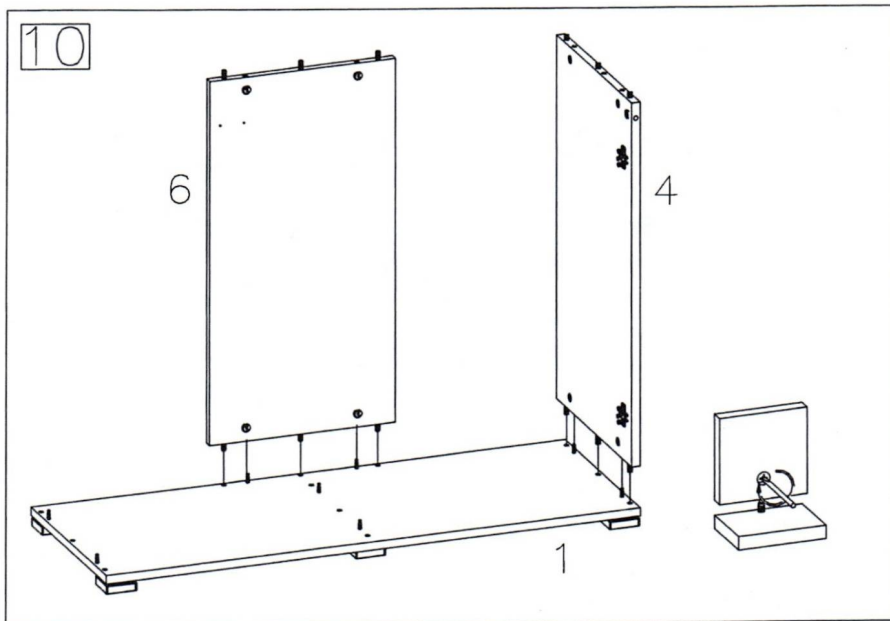


7. Кроки 10-11 — встановлення стінок

Крок 10. Закріпіть бокові стінки 3 та 4 на основі 1. Сумістіть отвори та зафіксуйте з'єднання.

Крок 11. Встановіть центральну перегородку 5 і задню стінку 6. Перед остаточним затягуванням перевірте вертикальність.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.

12

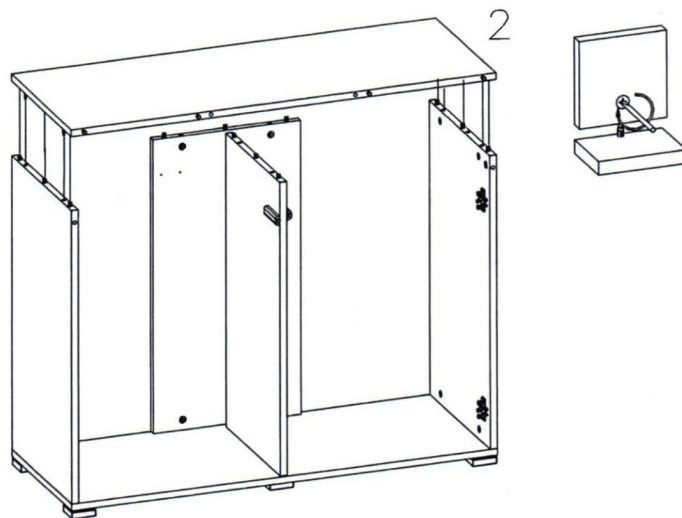


8. Кроки 12-13 — верхня панель і передня планка

Крок 12. Встановіть верхню панель 2 на корпус та закріпіть її штатними з'єднаннями.



Крок 13. Встановіть передню планку 7 у верхній передній частині тумби та зафіксуйте її.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.

13

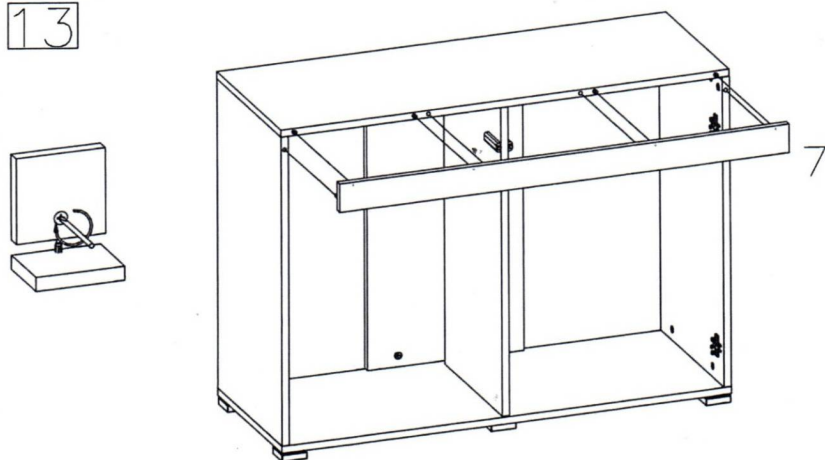

14

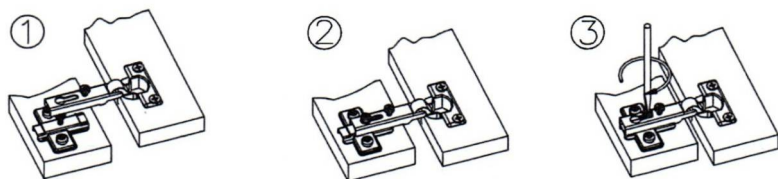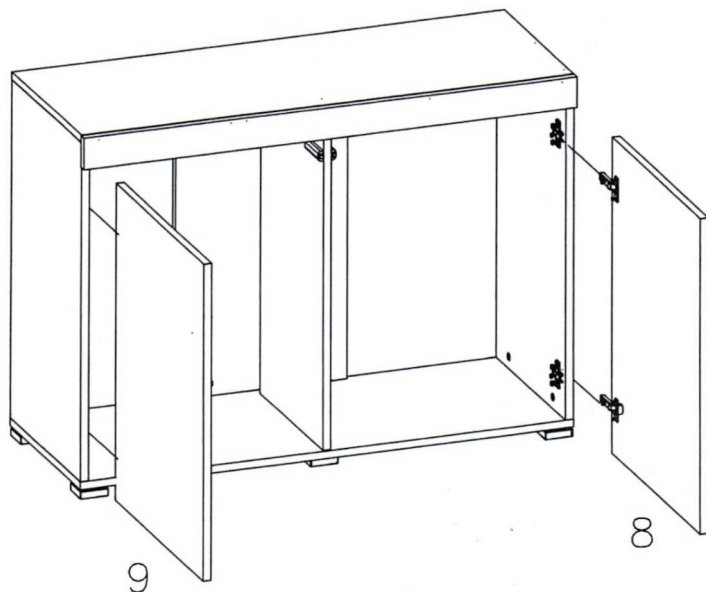

9. Крок 14 — дверцята



Встановіть дверцята 8 і 9 на петлі. Переконайтеся, що всі петлі надійно зафіксовані. Дверцята повинні відкриватися вільно та без зачіпання сусідніх деталей.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.

10. Регулювання дверцят

Після встановлення дверцят відрегулюйте петлі. Залежно від гвинта можна змінити боковий зазор, положення дверцят вперед/назад та їх висоту. Регулюйте поступово, невеликими поворотами.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.

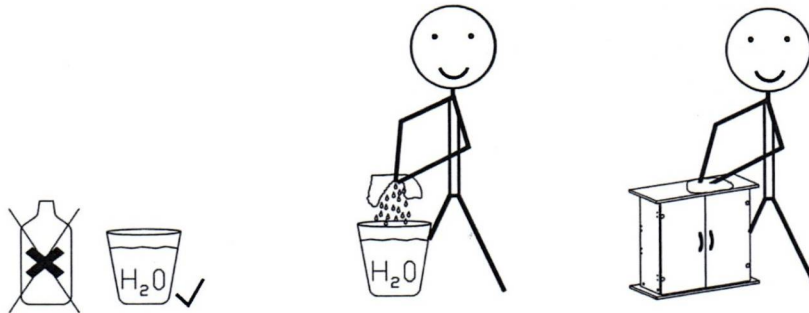
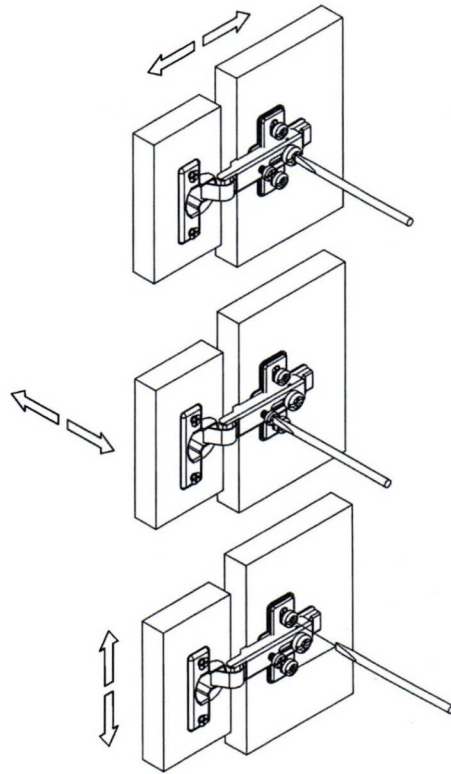


11. Завершення та догляд

Перевірте горизонтальність тумби за допомогою рівня. Лише після цього встановлюйте акваріум.

Для очищення використовуйте м'яку тканину та чисту воду. Не використовуйте агресивні засоби. Не допускайте потрапляння великої кількості води на стики та фурнітуру.

Схема на ілюстрації зберігає оригінальні позначення деталей та кріплення.

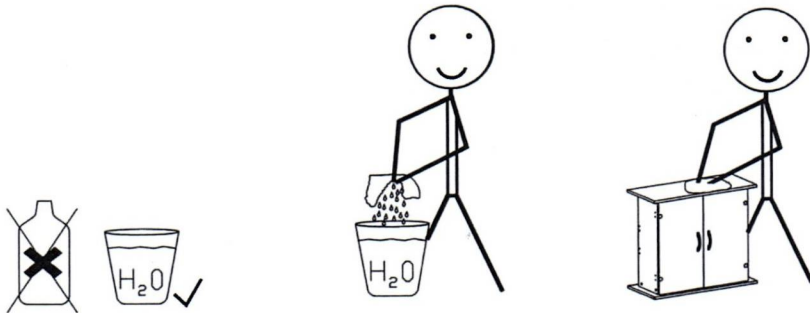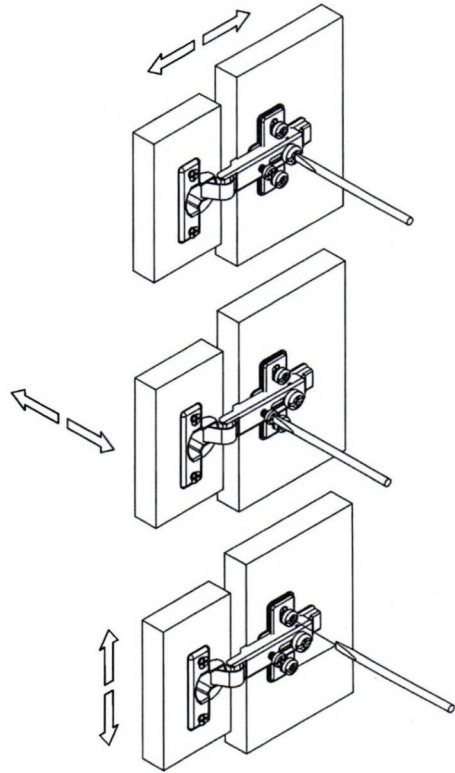

12. Регулювання петель та правила експлуатації

Регулювання: після навішування дверцят перевірте рівномірність зазорів.

Регулюйте петлі по горизонталі, глибині та висоті до отримання правильного положення.

Важливо: тумба повинна стояти на твердій, рівній та горизонтальній поверхні. Не переміщуйте тумбу разом із встановленим і наповненим акваріумом.

Догляд: для очищення використовуйте чисту воду та м'яку тканину. Уникайте агресивних мийних засобів і надмірного зволоження деталей.

